

2. Для того, чтобы разложить капюшон, потяните его вниз по направлению к бамперу (Рис.4).

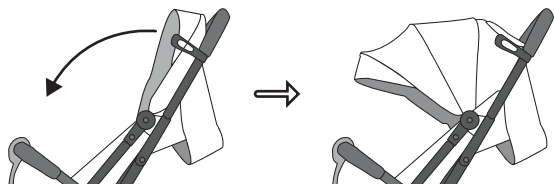


Рис.4

3. Вставьте бампер в отверстия по краям рамы до характерного щелчка. Для демонтажа бампера нажмите одновременно на боковые кнопки и вытащите бампер. (Рис. 5)

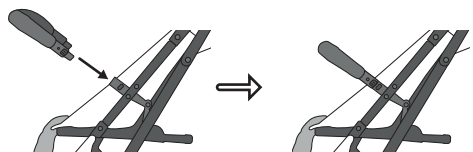


Рис.5

4. Для регулировки угла наклона спинки нажмите на регулировку спинки и выберите нужное положение (Рис. 6).

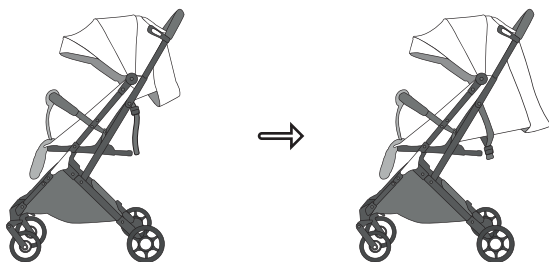


Рис.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.

Вставьте ремни в центральную пряжку до характерного щелчка. Для того, чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку и выньте ремни. Отрегулируйте ремни. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка в коляске (Рис. 7).




Рис.7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ

Indigo

ОНЫХ

Рекомендованный возраст: от 6 месяцев до 3 лет
Рекомендованный вес: до 15 кг

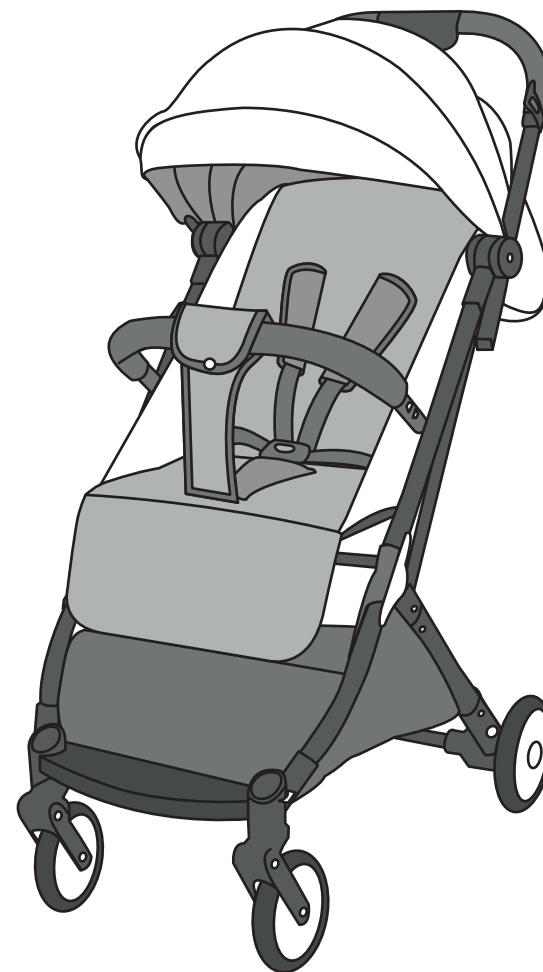

EAC

Внимание! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксаторы закрыты.

Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски, во время складывания и раскладывания коляски.

Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

Не разрешайте ребенку играть с коляской.

Для детей от 6-36 месяцев. Максимальный вес ребенка: 15 кг.

Максимальная нагрузка на корзину: 2 кг.

Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

Всегда используйте удерживающую систему и ремни безопасности.

Любые грузы, прикрепленные к ручке, задней части спинки или по бокам коляски, влияют на ее устойчивость.

При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

Всегда используйте стояночные тормоза при парковке коляски.

Категорически запрещается использовать коляску для подъема или спуска по лестницам и эскалаторам, когда в коляске находится ребенок.

Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.


Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

УХОД

- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.
- Во избежание ржавчин после дождя или снега, просушите коляску и обработайте колеса смазывающим веществом.
- Не подвергайте коляску воздействию сильного солнечного излучения.
- Регулярно проводите влажную уборку коляски слабым мыльным раствором, предназначенным для ухода за детскими вещами.


ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ

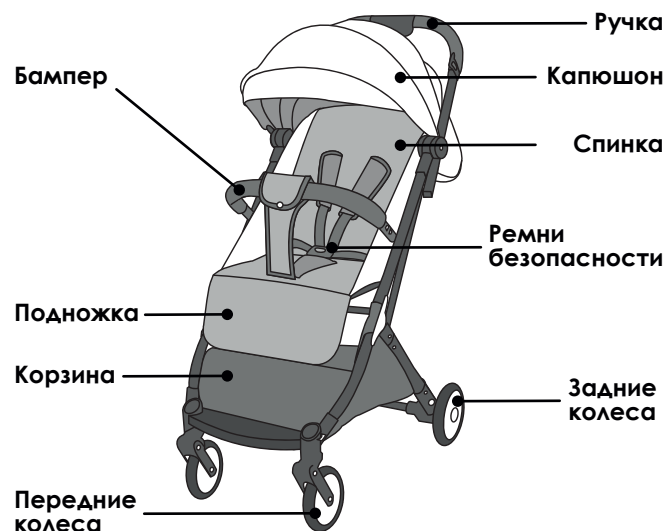

СБОРКА КОЛЯСКИ


1. Для того, чтобы разложить коляску необходимо отстегнуть фиксирующий крючок. Потяните за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка (Рис. 1).

2. Для того, чтобы сложить коляску нажмите на кнопку на ручке коляски и сложите ее. После сложения коляски пристегните фиксирующий крючок (Рис. 1).

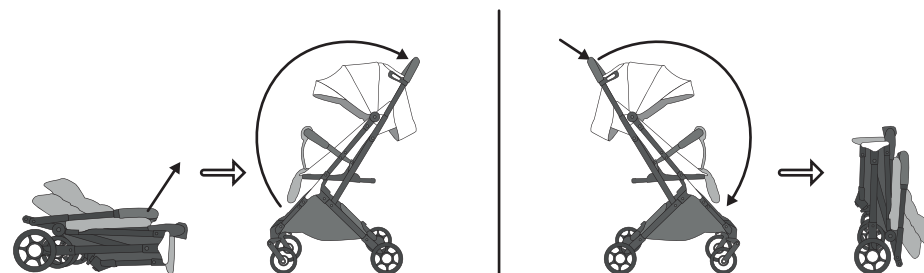

ТРАНСПОРТИРОВКА КОЛЯСКИ

Выдвинете телескопическую ручку и используйте ее для транспортировки коляски в сложенном виде. (Рис.2)

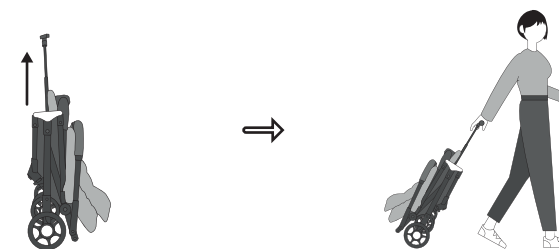

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ

1. Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх (Рис. 3)

