

# Indigo TATUM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

**Артикул: E35**

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



**ВНИМАНИЕ!**

Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с 6 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 15 кг.

- Ⓛ Сборка и регулировка коляски должны осуществляться взрослыми.
- Ⓛ Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски во время складывания и раскладывания коляски.
- Ⓛ Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.
- Ⓛ Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.
- Ⓛ Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.
- Ⓛ Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.
- Ⓛ Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг.
- Ⓛ Категорически запрещается превышать допустимый предел.
- Ⓛ Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.
- Ⓛ Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.
- Ⓛ Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.
- Ⓛ При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.
- Ⓛ Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научится сидеть самостоятельно.
- Ⓛ Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.
- Ⓛ Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.
- Ⓛ Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.
- Ⓛ Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.
- Ⓛ Регулярно проверяйте прочность всех креплений.
- Ⓛ Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.
- Ⓛ Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Ⓛ Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Ⓛ Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.

- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочена, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте.
- Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.
- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой коляски убедитесь в наличии всех деталей.



1. Рама




2. Сиденье



3. Бампер



4. Передние колеса - 2 шт.

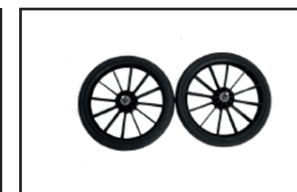

5. Задние колеса - 2 шт.

### 1. СБОРКА РАМЫ И СЛОЖЕНИЕ КОЛЯСКИ


Для того чтобы разложить коляску, необходимо отстегнуть фиксирующий крючок и потянуть за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка (рис. 1).



Для того чтобы сложить коляску, сложите капюшон, потяните рычаг на задней части прогулочного блока и сложите его (прогулочный блок может быть сложен по направлению вперед или назад) (рис. 2).



Нажмите на кнопку на ручке и переведите ручку в нижнее положение. Сложите раму. Пристегните фиксирующий крючок (рис. 3).

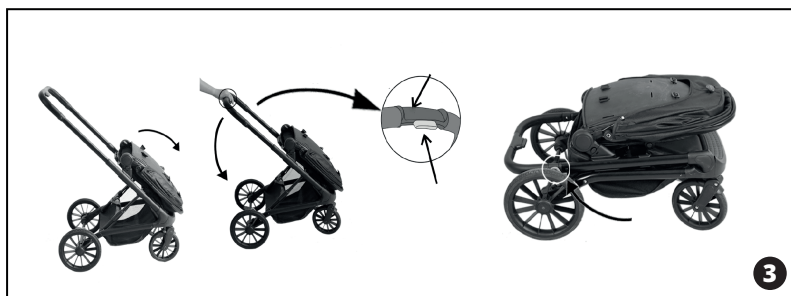

### 2. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


Вставьте передние колеса в гнезда вращения до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано. Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку и вытащите колесо.

Для блокировки передних колес нажмите на рычаги по краям колес. Для разблокировки – поднимите рычаги вверх (рис. 4, 5).



### 3. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

Вставьте ось заднего колеса в задний колесный блок на раме до характерного щелчка. Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано. Чтобы снять колесо, нажмите на фиксатор и снимите колесо (рис. 6).

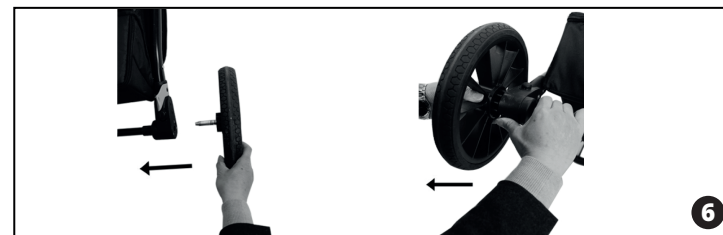

### 4. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

Поставьте прогулочный блок на раму и зафиксируйте находящиеся по обеим сторонам крепления к основаниям на коляске до характерного щелчка.


Сиденье можно устанавливать в 2х положениях: по ходу движения и против хода движения.

Для того, чтобы снять прогулочный блок с рамы, нажмите на боковые кнопки и поднимите сиденье вверх (рис. 7).



## 5. УСТАНОВКА БАМПЕРА

Вставьте бампер в направляющие по краям рамы до характерного щелчка (рис. 8). Для демонтажа бампера нажмите на боковые кнопки с внутренней стороны бампера и вытащите его (рис. 9).

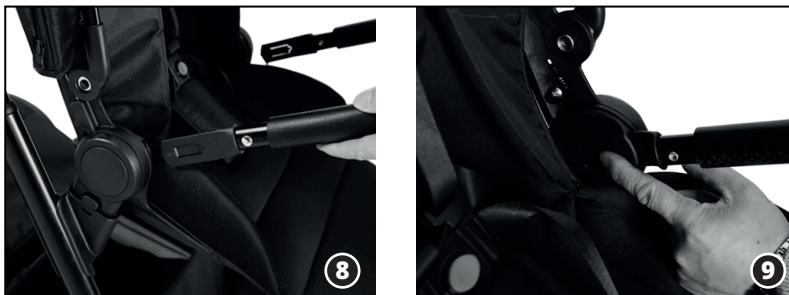


## 6. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Для регулировки угла наклона спинки потяните за рычаг на задней панели сидения и отрегулируйте спинку по высоте (рис. 10).



## 7. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

Нажмите на кнопку на ручке и отрегулируйте ручку по высоте (рис. 11).

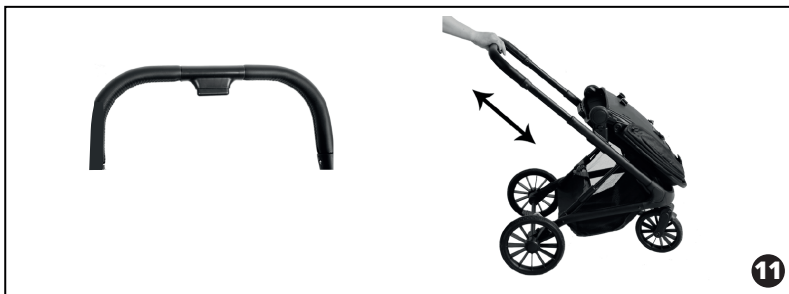

## 8. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх (рис. 12).



## 9. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Нажмите на рычаги на нижней части подножки и отрегулируйте нужную вам высоту.

## 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.

Вставьте ремни в центральную пряжку до характерного щелчка. Для того чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку и выньте ремни. Отрегулируйте ремни. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка в коляске (рис. 13).

