

Indigo VOLT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: T9

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель в праве вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

! **ВНИМАНИЕ:** не соблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с 6 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 15 кг.

! Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски во время складывания и раскладывания коляски.

! Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.

! Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.

! Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.

! Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

! Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг.

! Категорически запрещается превышать допустимый предел.

! Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.

! Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.

! Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.

! При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

! Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.

! Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.

! Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.

! Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.

! Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.

! Регулярно проверяйте прочность всех креплений.

! Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

! Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.

! Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

! Запрещается использовать неоригинальные запасные части или аксессуары.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.
- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочка, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте. Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.
- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.

СБОРКА КОЛЯСКИ



1. Выньте коляску из коробки и расположите как показано на рисунке.



2. Отстегните фиксирующий крючок и потяните за ручку вверх, чтобы открыть коляску.



3. Вставьте оси заднего колеса в задний колесный блок на раме до щелчка.



4. Вставьте передние колеса в гнезда вращения до характерного щелчка



5. Вставьте бампер в отверстия по краям рамы до характерного щелчка.



6. Для того чтобы разложить капюшон потяните его вниз по направлению к бамперу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ



1. Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх.



2. Передние колеса вращаются вокруг вертикальной оси на 360°. Сдвиньте фиксатор, чтобы заблокировать колесо в направлении прямолинейного движения или разблокировать его.



3. Потяните за рычаг на задней части прогулочного блока и отрегулируйте угол наклона спинки. 3 положения спинки: сидячее, полу-лежа, лежа. Если спинка находится в нижнем положении, то ее можно перевести в положение сидя просто подняв спинку, без помощи рычага.



4. Потяните за направляющие по бокам ручки и поменяйте направление ручки.



5. Когда ручка находится в режиме лицом к маме, или при остановке, переведите тормоза на передних колесах в нижнее положение. Для разблокировки, переведите тормоза в верхнее положение.



6. Нажмите на кнопки с двух сторон бампера, чтобы снять его полностью.



7. Нажмите на боковые кнопки на подножке и отрегулируйте нужную вам высоту. Отпустите кнопки и зафиксируйте подножку до характерного щелчка.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ




1. Когда ручка находится в положении "лицом к миру" одновременно нажмите на кнопку блокировки и на кнопку на ручке, потяните за ручку и сложите коляску.




2. Зафиксируйте раму при помощи фиксирующего крючка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

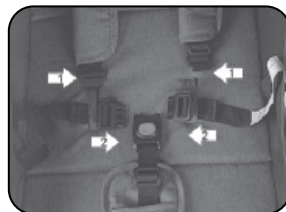

1. Для фиксации ремней безопасности зафиксируйте все ремни в пряжке до щелчка. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка.

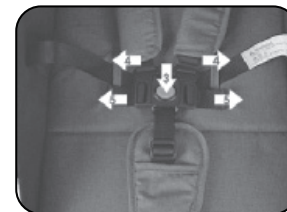

2. Нажмите на кнопку на пряжке чтобы открыть ремень



3. Отрегулируйте длину ремня с помощью плечевых и боковых ремней.