

Модель: RA099



Инструкция
по эксплуатации


Прогулочная коляска

FLEX PRO


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Комплектация

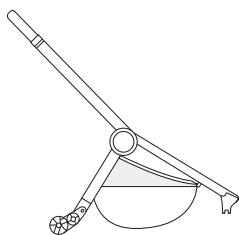


рама

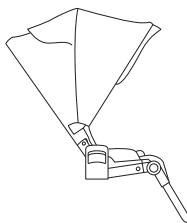


прогулочный корпус



бампер

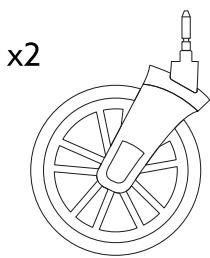

передние колеса

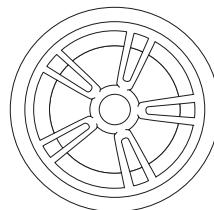


задние колеса




Рекомендации по сборке


1.




2.

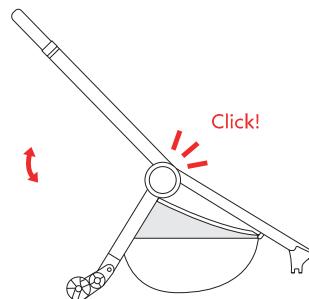


3.

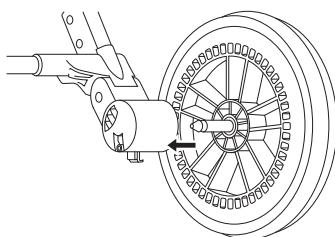


4.

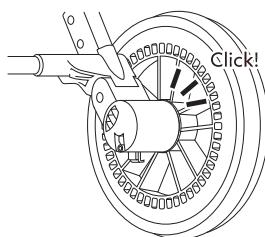

5.

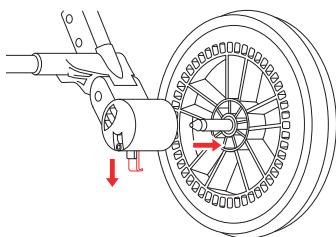


6.

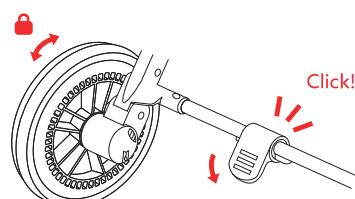





7.

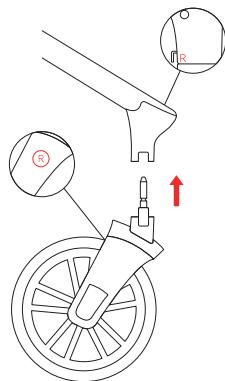


8.

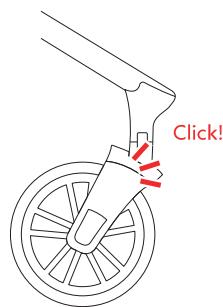


9.




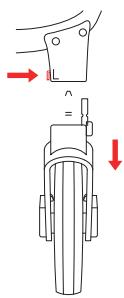


10.

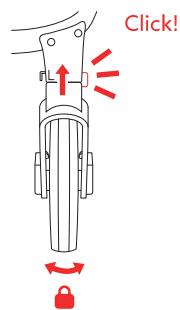


11.

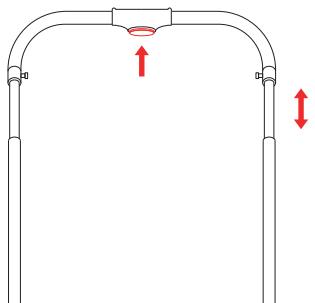

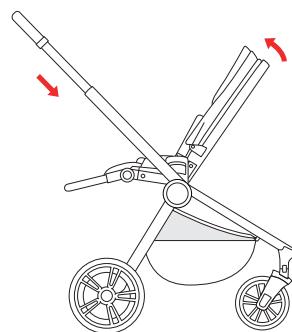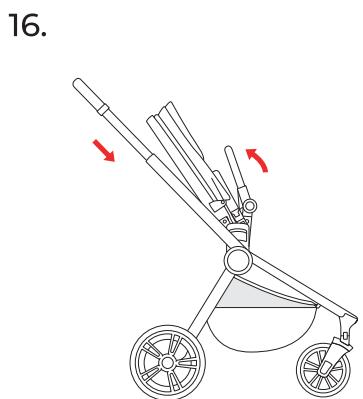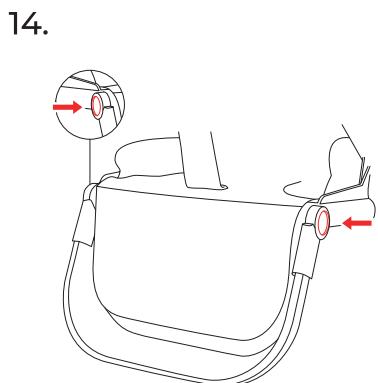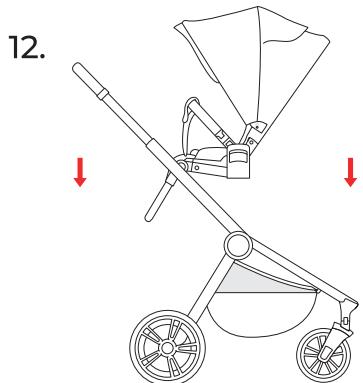





18.

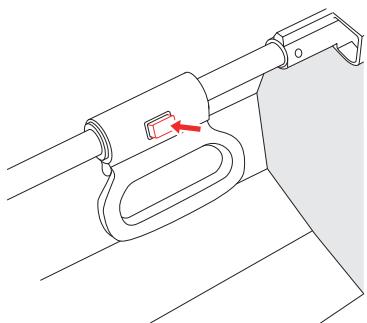


19.

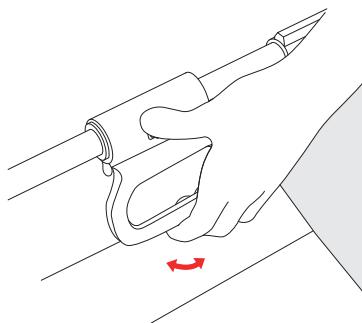

20.

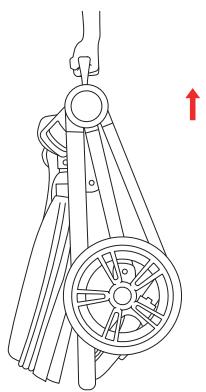

21.

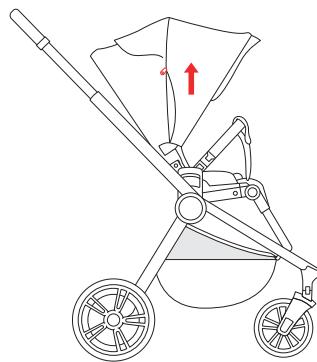




22.




23.




24.

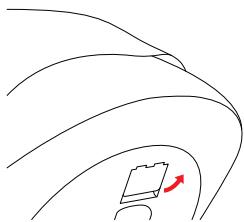


25.

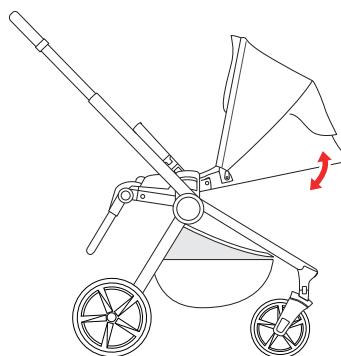



26.

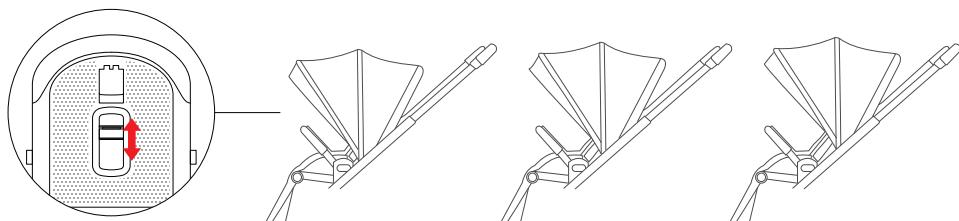


27.

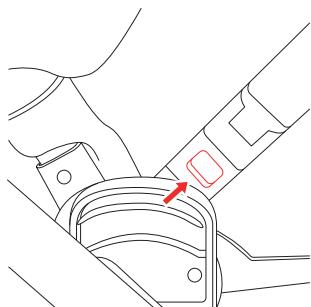



28.

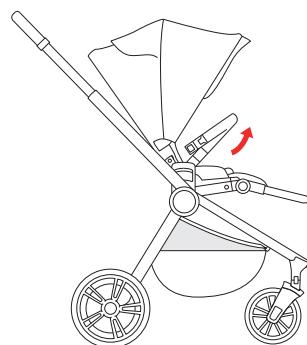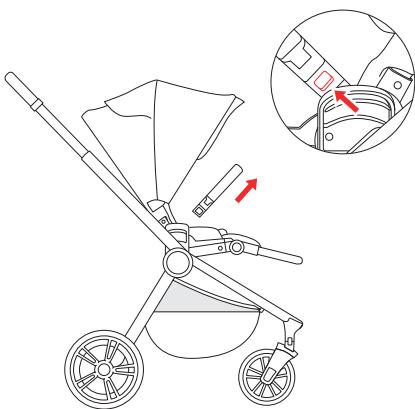

29.

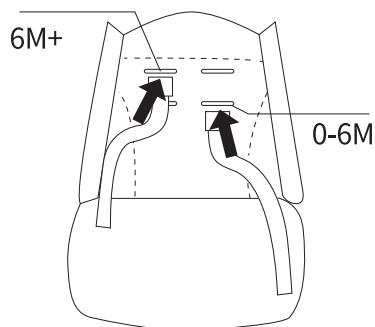

30.

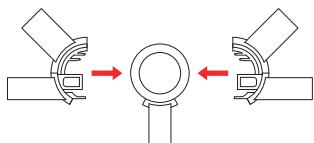



1-2. ОТКРОЙТЕ КОЛЯСКУ:

Поднимите ручку вверх, когда коляска откроется, как на рис. 2. Вы должны услышать «щелчок». Пожалуйста, проверьте, зафиксирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать ее.

3-5. СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС:

3. Чтобы установить задние колеса: возьмите одно из задних колес, вставьте заднюю ось в пластиковое отверстие, как показано на рис. 3, пока оно не зафиксируется, установите второе задние колесо таким же образом.
5. Чтобы снять задние колеса: потяните за металлический фиксатор заднего колеса, снимите заднее колесо в направлении стрелки, затем завершите разборку.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА

Нажмите на педаль тормоза, чтобы затормозить коляску, поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз как рис 6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда блокируйте тормоз, когда сажаете или перевозите ребенка.

7-10. СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

7. Чтобы собрать передние колеса: возьмите одну сторону передних колес, вставьте вертикальный штифт в пластиковое отверстие на раме, как показано на рис. 7, пока он не зафиксируется, установите другое переднее колесо таким же образом.
9. Чтобы разобрать передние колеса: нажмите на маленькие металлические штифты, как показано стрелкой, и в то же время рукой вытащите переднее колесо, как показано стрелкой, чтобы закончить разборку.
10. Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы заблокировать их вращение на 360 градусов, нажмите на пластиковую кнопку, чтобы разблокировать колеса для возможности их вращения на 360 градусов, как показано стрелкой на рис. 10.

11. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Нажмите кнопку, как показано на рис. 11.

12. СБОРКА СИДЕНЬЯ:

Сберите сиденье, как показано на рисунке 12 (лицом к маме). Вы должны услышать щелчок с обеих сторон, чтобы убедиться, что сиденье зафиксировано в безопасном положении.

Таким же образом можно установить сиденье в другом направлении (спиной к маме).

13. ОТКРЫТИЕ И СЛОЖЕНИЕ КАПЮШОНА

Растяните или сложите капюшон, как показано на рис. 13.

14-15. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ:

Нажмите кнопку со стрелкой на рис. 14, чтобы отрегулировать подставку для ног в 3 положениях. Регулируемая длина подножки.

16-20. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Когда сиденье повернуто к маме, сложите рукоятку в самое короткое положение, сложите сиденье в сторону ручки, как показано на рис. 16, затем нажмите и удерживайте кнопку, указанную стрелкой 18, не отпускайте ее, в то же время поднимите ручку для переноски, как показано стрелкой на рис. 19, отпустите кнопку, чтобы сложить коляску, как на рис. 20.



ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД СКЛАДЫВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА ЗАДВИНУТА В МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ РУКОЯТКИ С ПОЛОМ.

21-22. ОТКРЫТИЕ И СЛОЖЕНИЕ КАПЮШОНА

Расправьте или сложите капюшон, как показано на рис .22.

23. ОКНО В КАПЮШОНЕ.

24-25. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Потяните за рычаг в верхней части спинки.

26-28. СБОРКА/РАЗБОРКА БАМПЕРА

Встаньте бампер с обеих сторон сиденья. Примечание: обязательно зафиксируйте бампер до щелка. Нажмите кнопку, показанную стрелкой на рисунке 28, чтобы снять бампер.

29. Используйте ремень безопасности:

Есть 2 положения ремня безопасности, верхнее положение подходит для одного ребенка старше 6 месяцев, нижнее положение подходит для одного ребенка младше 6 месяцев.

30. Используйте пряжку ремня:

Соберите пряжку, как показано стрелкой.

Нажмите среднюю кнопку, чтобы отпустить кнопку безопасности. Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув за пряжки безопасности с обеих сторон по мере необходимости.



Предупреждение

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности, как только ребенок научится сидеть без посторонней помощи.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Максимальная нагрузка на корзину 3 кг.
- Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.
- Эта коляска предназначена для 1 ребенка от 7 до 36 месяцев.
- Убедитесь перед использованием, что корпус коляски, прогулочный блок и автокресло правильно собраны.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок находился вдали, когда вы собираете/ складываете коляску.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Используя коляску с рождения, рекомендуется использовать максимально горизонтальное положение.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или на задней части спинки и/или по бокам транспортного средства влияет на устойчивость коляски.
- Можно использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибутором.

Обслуживание и уход

- Пользователь несет ответственность за регулярное техническое обслуживание коляски.
- Все соединительные детали должны быть затянуты и надежно закреплены.
- Следите за тем, чтобы запирающие и поворотные механизмы регулярно обрабатывались сухой смазкой. После распыления на сухую смазки, протрите изделие мягкой тканью.
- Важно, чтобы тормоза, колеса и шины не пострадали во время использования.
- Регулярно проверяйте их и при необходимости ремонтируйте или заменяйте.
- Трубы рамы, покрытые механизмом блокировки и механизмом поворота, регулярно очищайте и опрыскивайте.
- Не вносите никаких изменений в продукт. Если у вас есть какие-либо жалобы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком или импортером. Обслуживание следует планировать каждые 24 месяца.
- Не используйте абразивы для очистки рамы! Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство и тщательно просушить.
- Если коляска подверглась воздействию соленой воды, промойте ее пресной (водопроводной) водой.
- Пожалуйста, всегда проверяйте этикетку по уходу за тканью перед стиркой, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей при сушке.
- Мы рекомендуем использовать дождевик в сырую погоду.
- Если коляска мокрая, оставьте ее в развернутом виде и дайте всем частям полностью высохнуть. Никогда не храните во влажной среде.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Предназначено для детей от 7 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка -22 кг).

Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.

Срок службы 3 года.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA099 FLEX PRO
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co.,Ltd NO.10 QIULING ROAD,
LANXI ECONOMIC DEVELOP-MENT ZONE, LANXI CITY, ZHEJIANG, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибутор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 7-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

